

# **TeraStation** 設定事例集

本書では、TeraStationの次の設定事例を記載しています。

バックアップ、レプリケーション、NAS 設定保存・復元ツール、 LAN ポート2 のIP アドレス変更

上記の他にも弊社ホームページには様々な設定事例を案内しています。 次手順でホームページをご参照ください。

8006



,バッファローホームページ(buffalo.jp) ゝトップの検索ウィンドウに半角で 「8006」と入力し、検索ボタンをクリッ クしてください。

## 目次

1.	バックアップとレプリケーション	2
1.	l バックアップとレプリケーションの違い	2
2.	バックアップ	3
2.	l USB ハードディスクに、TeraStation のデータを 定期的にバックアップするには	3
2.2	2 予備の TeraStation を増設し、TeraStation の データを定期的にバックアップするには 【手順1】バックアップ元(メイン)TeraStation の	
	LAN ポート 2 を変更します 【手順2】バックアップ先(予備)TeraStation の	
	LAN ポート 2 を変更します 【手順3】TeraStation の共有フォルダーを追加し、 パソコンからアクセスします	
3.	レプリケーション	.18
3.1	予備の TeraStation に常時バックアップ (レプリケーション) するには 【設定1】レプリケーション機能を設定する前に 【設定2】レプリケーション機能を設定します	19
3.2	<ul><li>2 メインの TeraStation から予備の TeraStation に切り 替えて使用するには(レプリケーション機能・切替え)</li></ul>	
3.3	3 元メインの TeraStation が復帰した際に再度 レプリケーション機能に設定するには	29
4.	NAS 設定保存・復元ツール	.37
4.	l TeraStation の設定情報を他の TeraStation に コピーしたり、故障したときに復帰するには 【手順1】TeraStation からパソコンへ設定情報を保存します 【手順2】パソコンから TeraStation へ設定情報を復元します	38
<b>5</b> .	LAN ポート 2 の IP アドレス変更	45
5.	【手順1】バックアップ元(メイン)TeraStation の	
	LAN ポート 2 を変更します 【手順2】バックアップ先(予備)TeraStation の	45
	LAN ポート 2 を変更します	48

## 1. バックアップとレプリケーション

### 1.1 バックアップとレプリケーションの違い

#### ■ バックアップ機能とは

あらかじめ設定したスケジュールで TeraStation 内のデータを USB ハードディスクや別の TeraStation/LinkStation ヘコピーする機能です。 下記の長所 / 短所を参照してレプリケーションと使い分けてお使いください。

【P.3「バックアップ」参照】

#### ■ レプリケーション機能とは

2 台の TeraStation で共有フォルダーのファイル同期をとる機能です。 下記の長所 / 短所を参照してバックアップと使い分けてお使いください。

【P.18「レプリケーション」参照】

#### ■ バックアップとレプリケーションの長所 / 短所

	バックアップ	レプリケーション
長所	世代管理で復元したいデータ を保持できます。	ファイル同期しているため、直前の データまで変更内容が保持されてい ます(ただし、TeraStation の負荷 状況によりレプリケーション先への 書込みが終了していない場合は変更 内容が失われます)。
短所	故障した場合、バックアップ を行ったタイミング以降に変 更したデータは失われます。	レプリケーション元のデータを削除 した場合には、その内容も同期して 削除されます。





ある時点のデータとして残し ておきたいデータに有用


日々変更を加えるデータに有用

## 2. バックアップ

## 2.1 USB ハードディスクに、TeraStation の データを定期的にバックアップするには

TeraStation に増設した USB ハードディスクに、TeraStation の共有フォルダー単位で定期的にバックアップを行うよう、TeraStation に登録します。指定した日時に、自動的にバックアップが行われます。

#### ■イメージ図

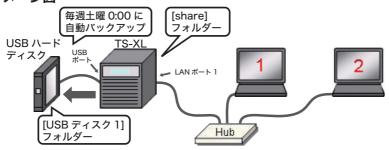

#### ≪ご注意≫

増設できる USB ハードディスクについては下記ホームページにてご確認ください。 http://buffalo.jp/taiou/kisyu/item/usb-hdd/

## 1. TeraStation に USB ハードディスクを取り付け、EXT3 形式でフォーマットします。

※ TeraStation の Web 設定画面 [ システム ]-[ ディスク ] で TeraStation に接続した USB ハードディスクを選択し、[ ディスクフォーマット ] をクリックしてください。 フォーマット形式で [EXT3] を選択して [ フォーマット ] をクリックすると EXT3 形式 でフォーマットします。

#### 2. パソコンで NAS Navigator2 を起動します。

デスクトップにある [BUFFALO NAS Navigator2] アイコンをダブルクリックします。 ※ MAC では、[Dock] 内の [NAS Navigator2] アイコンをクリックします。




[NAS Navigator2] が起動し、ネットワーク上の TeraStation を自動検索します。

**3** TeraStation の設定画面を表示します。

TeraStation アイコンを右クリックし、[Web 設定を開く]をクリックします。

※ MACでは、コントロールキーを押しながら TeraStation アイコンをクリックし、[Web 設定を開く]をクリックします。

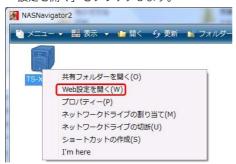

**4.** ブラウザーが起動します。ユーザー名、パスワードを入力し、[ログイン] をクリックします。

初期設定では、ユーザー名 admin、パスワード password に設定されています。



5. TeraStation の設定画面が表示されます。



6. [システム] - [バックアップ] をクリックします。



#### 7. [バックアップ設定] - [バックアップタスクの追加] をクリックします。

※バックアップの設定は最大 8個まで設定できます。ここでは個々の設定をタスクと案内しています。



8. バックアップタスク設定を行います。



タスク名	バックアップタスクの名称を指定します。
バックアップ実行スケ	バックアップを行うスケジュールを、[毎日][毎週][第
ジュール	1] などから選択します。
バックアップ実行日時	バックアップを実行する曜日や時刻を選択します。
バックアップ動作モード	バックアップ動作モードを下記から選択します。
・通常バックアップ	全てのファイルがバックアップされます。
・上書きバックアップ	1 度目に全てのデータを、2 度目に増分データのみをバッ
(増分バックアップ)	クアップします。バックアップ元でファイルを削除して
	も、バックアップ先のファイルは削除されません。
・上書きバックアップ	1度目に全てのデータを、2度目に差分データのみをバッ
(差分バックアップ)	クアップします。バックアップ元でファイルを削除する
	と、バックアップ先のファイルも削除されます。

9. [バックアップフォルダー] の [追加] をクリックします。



**10.** バックアップ元をTeraStationの[share]フォルダーに、バックアップ先を「usbdisk1] に指定し、「追加」をクリックします。



**11.** バックアップ元フォルダーとバックアップ先フォルダーが表示されます。[設定] をクリックします。



12. [バックアップ] 画面に追加したタスクが表示されます。



13. 以上で設定は終了です。設定画面をログアウトします。




14. 指定の日時に、自動的にバックアップが実施されます。

# 2.2 予備の TeraStation を増設し、TeraStation のデータを定期的にバックアップするには

TeraStation に、予備の TeraStation を増設し、バックアップを行います。ここでは、1 台目を [バックアップ元 TeraStation]、予備を [バックアップ先 TeraStation] と表記します。[バックアップ元 TeraStation]の[share] フォルダーから[バックアップ先 TeraStation] の [share] フォルダーへ、指定した日時に、自動的にバックアップを行う設定について説明します。

#### ■イメージ図

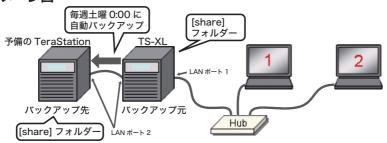

#### ≪ご注意≫


バックアップ機能では、バックアップ元の TeraStation の設定情報(パスワード・アクセス制限など)を予備用 TeraStation へ復元することはできません。 TeraStation の設定情報を復元するために、[NAS 設定保存・復元ツール] の併用をお勧めします。【P.37 参照】

#### ≪補足≫

TeraStation には、ふたつの LAN ポートが用意されています。

LAN ポート 1 は、通常のネットワークにつなぎます。LAN ポート 2 は、バックアップやレプリケーション機能で利用する予備の TeraStation につなぎます。

LAN ポート 2 で接続された 2 台の TeraStation は、通常のネットワーク (LAN ポート 1 のネットワーク) と異なるセグメントに設定する必要があります。

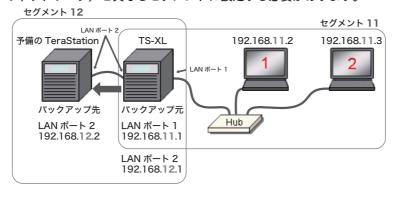


# 【手順 1 】 バックアップ元 (メイン) TeraStation の LAN ポート 2 を変更します

TeraStation の初期設定を行い、パソコンから TeraStation を操作できる環境を整えます。

以降の設定をスムーズに行うために、各 TeraStation の IP アドレス・名称などを記録することをお勧めします。

#### バックアップ元(メイン) TeraStation の LAN ポート 1 と Hub を つなぎます。

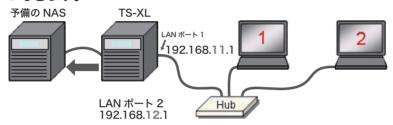

#### 2. パソコンで NAS Navigator2 を起動します。

デスクトップにある [BUFFALO NAS Navigator2] アイコンをダブルクリックします。 ※ MAC では、[Dock] 内の [NAS Navigator2] アイコンをクリックします。



[NAS Navigator2] が起動し、ネットワーク上の TeraStation を自動検索します。

3. TeraStation の設定画面を表示します。

TeraStation アイコンを右クリックし、[Web 設定を開く] をクリックします。 ※ MAC では、コントロールキーを押しながら TeraStation アイコンをクリックし、[Web 設定を開く] をクリックします。



**4.** ブラウザーが起動します。ユーザー名、パスワードを入力し、[ログイン] をクリックします。

初期設定では、ユーザー名 admin、パスワード password に設定されています。



5. TeraStation の設定画面が表示されます。



6. [ネットワーク] - [ネットワーク] をクリックし、設定変更をクリックします。



7. [イーサーネット 2] をチェック、[DHCP] を [使用しない] にチェックをいれ、IP アドレスを入力します。 [保存] をクリックします。


※ LAN ポート 1 とは異なるセグメントを指定してください。

例 LAN ポート 1: 192.168.11.1 LAN ポート 2: 192.168.12.1




8. [設定が完了しました] と表示されます。

以上で、バックアップ元(メイン)TeraStation の LAN ポート 2 の設定変更は完了です。 ブラウザー右上の [ $\times$ ]をクリックし、設定画面を終了します。

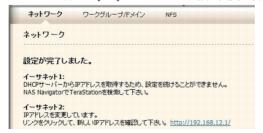

## 【手順2】バックアップ先(予備)TeraStation の LAN ポート 2 を変更します

 バックアップ先(予備) TeraStation の LAN ポート 1 と Hub を LAN ケーブルでつなぎます。

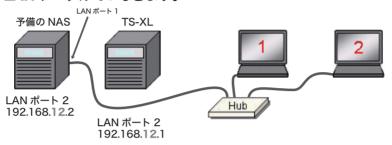

#### 2. パソコンで NAS Navigator2 を起動します。


デスクトップにある [BUFFALO NAS Navigator2] アイコンをダブルクリックします。 ※ MAC では、[Dock] 内の [NAS Navigator2] アイコンをクリックします。



[NAS Navigator2] が起動し、ネットワーク上の TeraStation を自動検索します。

#### 3. TeraStation の設定画面を表示します。

TeraStation アイコンを右クリックし、[Web 設定を開く] をクリックします。 ※ MAC では、コントロールキーを押しながら TeraStation アイコンをクリックし、[Web 設定を開く] をクリックします。

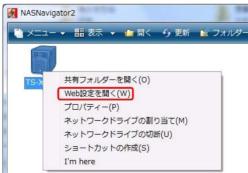

**4.** ブラウザーが起動します。ユーザー名、パスワードを入力し、[ログイン] をクリックします。

初期設定では、ユーザー名 admin、パスワード password に設定されています。



5. TeraStation の設定画面が表示されます。



**6.** [ネットワーク] - [ネットワーク] をクリックし、設定変更をクリックします。



## 7. [イーサーネット 2] をチェック、[DHCP] を [使用しない] にチェックをいれ、IP アドレスを入力します。[保存] をクリックします。


※バックアップ元(メイン) TeraStation のLAN ポート 2 と同じセグメント、かつ、異なる末尾の番号を指定してください。

例バックアップ元 LAN ポート 2:192.168.12.1 バックアップ先 LAN ポート 2:192.168.12.2




#### 8. [設定が完了しました] と表示されます。

以上で、バックアップ先(予備)TeraStation の LAN ポート 2 の設定変更は完了です。 ブラウザー右上の [ $\times$ ]をクリックし、設定画面を終了します。

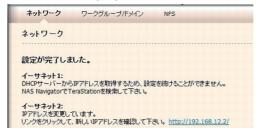


## 9. LAN ケーブルの配線を元にもどし、通常通り TeraStation を運用してください。

%バックアップ先 TeraStation の「share」フォルダーの設定変更が必要です ( 共有フォルダー設定画面の [ 公開先 ] にて [ バックアップ ] にチェック )。

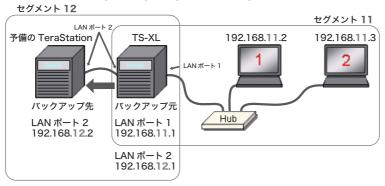

# 【手順3】TeraStation の共有フォルダーを追加し、パソコンからアクセスします

1. TeraStation (バックアップ元) 背面の LAN ポート 2 に、予備の TeraStation (バックアップ先) を接続します

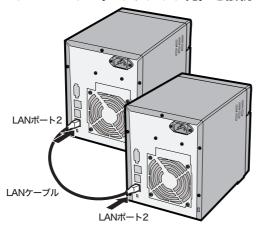

#### 2. パソコンで NAS Navigator2 を起動します。

デスクトップにある [BUFFALO NAS Navigator2] アイコンをダブルクリックします。 ※ MAC では、[Dock] 内の [NAS Navigator2] アイコンをクリックします。




[NAS Navigator2] が起動し、ネットワーク上の TeraStation を自動検索します。

#### 3. TeraStation の設定画面を表示します。

TeraStation アイコンを右クリックし、[Web 設定を開く]をクリックします。

※MACでは、コントロールキーを押しながら TeraStation アイコンをクリックし、[Web 設定を開く]をクリックします。

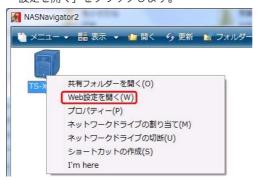

**4.** ブラウザーが起動します。ユーザー名、パスワードを入力し、[ログイン] をクリックします。

初期設定では、ユーザー名 admin、パスワード password に設定されています。



5. TeraStation の設定画面が表示されます。



#### 6. [システム] - [バックアップ] をクリックします。



#### 7. [バックアップ設定] - [バックアップタスクの追加] をクリックします。



※バックアップの設定は最大 8 個まで設定できます。ここでは個々の設定をタスクと案内しています。

#### 8. バックアップタスク設定を行います。



タスク名	バックアップタスクの名称を指定します。
バックアップ実行スケ	バックアップを行うスケジュールを、[毎日] [毎週]
ジュール	[第 1] などから選択します。
バックアップ実行日時	バックアップを実行する曜日や時刻を選択します。
バックアップ動作モード	バックアップ動作モードを下記から選択します。
・通常バックアップ	全てのファイルがバックアップされます。
・上書きバックアップ	1 度目に全てのデータを、2 度目に増分データのみ
(増分バックアップ)	をバックアップします。バックアップ元でファイ
	ルを削除しても、バックアップ先のファイルは削
	除されません。
・上書きバックアップ	1 度目に全てのデータを、2 度目に差分データのみ
(差分バックアップ)	をバックアップします。バックアップ元でファイ
	ルを削除すると、バックアップ先のファイルも削
	除されます。

9. [バックアップフォルダー] の [追加] をクリックします。



10. バックアップ元を TeraStation (バックアップ元) の [share] フォルダーに、バックアップ先を予備の TeraStation (バックアップ先) の [share] フォルダーに指定し、[追加] をクリックします。



**11.** バックアップ元フォルダーとバックアップ先フォルダーが表示されます。[設定] をクリックします。



12. [バックアップ] 画面に追加したタスクが表示されます。



13. 以上で設定は終了です。設定画面をログアウトします。



14. 指定の日時に、自動的にバックアップが実施されます。


## 3. レプリケーション

# 3.1 予備の TeraStation に常時バックアップ (レプリケーション) するには

TeraStation の [レプリケーション機能] を利用すると、万が一 TeraStation が 故障しても、予備の TeraStation (以下バックアップ先 TeraStation) に LAN ケーブルをつなぎかえることで、TeraStation を切り替えて運用できます。 ここでは、レプリケーション機能の設定方法を説明します。


#### ■レプリケーション機能の設定

メインの TeraStation にバックアップ先 TeraStation を増設し、レプリケーション機能を設定します。

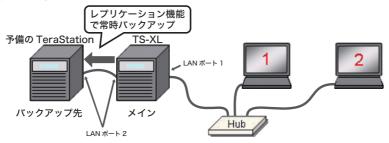

#### ■メインが不調のときは

バックアップ先 TeraStation をメインに切り替えて利用できます。

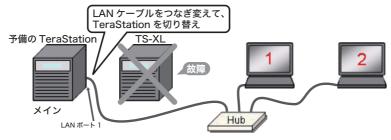


#### 《ご注意》

レプリケーションに対応した TeraStation については 下記ホームページにてご確認ください。

http://buffalo.jp/products/catalog/storage/hd lan business.html

#### ■元メインの TeraStation 修復後

再度レプリケーション設定を行い、バックアップ先の TeraStation として利用できます。

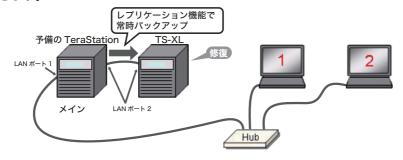

#### ≪ご注意≫

バックアップ先 TeraStation のフォルダーにはメインの TeraStation の差分データが上書きコピーされます。

メインの TeraStation から削除されたデータは、バックアップ先 TeraStation からも削除されますので、ご注意ください。

#### ≪補足≫

TeraStation には、ふたつの LAN ポートが用意されています。

LAN ポート 1 は、通常のネットワークにつなぎます。LAN ポート 2 は、バックアップやレプリケーション機能で利用する予備の TeraStation につなぎます。

LAN ポート 2 で接続された 2 台の TeraStation は、通常のネットワーク (LAN ポート 1 のネットワーク) と異なるセグメントに設定する必要があります。

#### 【設定1】レプリケーション機能を設定する前に

レプリケーション機能では、メインの TeraStatioin のデータのみバックアップ先の TeraStation に保存されます。

不調時にすみやかにバックアップ先 TeraStation へ切り替えるために、下記の手順を実行し、設定情報を復元できるよう準備しておくことをお勧めします。

- 1. 必要に応じ、管理者パスワード・ユーザー登録・アクセス権限などの 設定情報を登録します。
- 2. メインの TeraStation とバックアップ先の TeraStation の LAN ポート 2 を、LAN ポート 1 と異なるセグメントに設定します。 【P.45 参照】
- 3. [NAS 設定保存・復元ツール] を利用して、メインの TeraStation の設定情報をパソコンに保管します。【P.37 参照】


4. バックアップ先 TeraStation のハードディスクの使用モード(RAID 構成)を、メインの TeraStation と同じ設定にします。バックアッ プ元 (メイン) TeraStation の LAN ポート 1 と Hub をつなぎます。

※ RAID 構成を作り直した場合は、「share」フォルダーを作成し直す必要があります。

#### 【設定2】レプリケーション機能を設定します

ここでは、メインの TeraStation の [share] フォルダーからバックアップ先 TeraStation の [share] フォルダーヘレプリケーション機能を設定する手順を説明します。

バックアップ先 TeraStation の[share]フォルダーの[公開先]で[バックアップ] を選択します。バックアップ先 TeraStation の LAN ポート 1 と Hub を有線 LAN ケーブルでつなぎます。

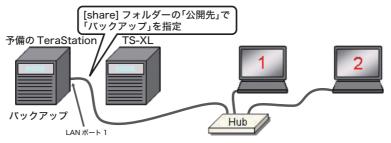

2. パソコンで NAS Navigator2 を起動します。

デスクトップにある [BUFFALO NAS Navigator2] アイコンをダブルクリックします。 ※ MAC では、[Dock] 内の [NAS Navigator2] アイコンをクリックします。



[NAS Navigator2] が起動し、ネットワーク上の TeraStation を自動検索します。

#### 3 バックアップ先 TeraStation の設定画面を表示します。

※MACでは、コントロールキーを押しながら TeraStation アイコンをクリックし、[Web 設定を開く]をクリックします。



**4.** ブラウザーが起動します。ユーザー名、パスワードを入力し、[ログイン] をクリックします。

初期設定では、ユーザー名 admin、パスワード password に設定されています。

「RAID 構成を作り直した場合は、「share」フォルダーを作成し直す必要があります。」



5. TeraStation の設定画面が表示されます。



6. TeraStation の設定画面が表示されます。



**7**. [公開先] で [バックアップ] を選択します。[バックアップ公開パスワード] で、パスワードを削除します。



- 8. [share] フォルダーがバックアップ用に設定されました。
- 9. バックアップ先 TeraStation の LAN ポート 2 を変更します。 【P.45 参照】
- **10.** バックアップ先の TeraStation の LAN ポート 1 の IP アドレスを 記録します。

バックアップ先の TeraStation で、液晶パネル右上の[Display]ボタンを何回か押します。


表示内容が切り替わり、IPアドレスが表示されますので、記録し、紛失しないよう大切に保管してください。



- ※バックアップ先の TeraStation の IP アドレスは、レプリケーション機能を使って バックアップ先 TeraStation をメインに切り替える際に必要です。
- **11** ブラウザー右上の[×]をクリックし、設定画面を閉じます。

#### 12. メインの TeraStation で、レプリケーション機能を設定します。

メインの TeraStation の LAN ポート 1 を Hub につなぎます。 バックアップ先の TeraStation の LAN ポート 1 を Hub から外します。 メインの TeraStation の LAN ポート 2 と、バックアップ先の TeraStation の LAN ポート 2 を、LAN ケーブルでつなぎます。

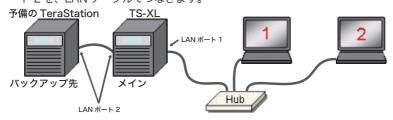

#### 13. メインの TeraStation で、レプリケーション機能を設定します。

NAS Navigator2で [更新] をクリックします。




[NAS Navigator2] が起動し、ネットワーク上の TeraStation を自動検索します。

#### **14.** メインの TeraStation の設定画面を表示します。

メインの TeraStation のアイコンを右クリックし、 [Web 設定を開く] をクリックします。

※MACでは、コントロールキーを押しながらメインのTeraStationアイコンをクリックし、[Web 設定を開く]をクリックします。

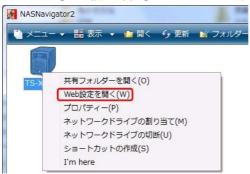

**15.** ブラウザーが起動します。ユーザー名、パスワードを入力し、[ログイン] をクリックします。

初期設定では、ユーザー名 admin、パスワード password に設定されています。



16. メインの TeraStation の設定画面が表示されます。

[システム] - [バックアップ] - [レプリケーション] - [保存] をクリックします。



**17.** レプリケーション元に、メインの TeraStation の[share]フォルダーを指定します。

レプリケーション先に、バックアップ先 TeraStation の [share] フォルダーを指定します。 [保存] をクリックします。



#### 18. 警告メッセージが表示されます。

内容をよく読んでから、[OK] をクリックします。




## **19.** バックアップ先の [share] フォルダーがレプリケーション先に設定されました。

以上でレプリケーション機能の設定は終了です。




# 3.2 メインの TeraStation から予備の TeraStation に切り替えて使用するには (レプリケーション機能・切替え)

ここでは、[レプリケーション機能] で運用している予備の Terastation (以下、バックアップ先 TeraStation) を、メインの TeraStation に切り替える手順を説明します。

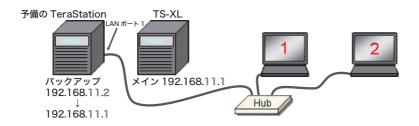


- メインの TeraStation の LAN ポート 1・2 から LAN ケーブルを外します。
- バックアップ先の TeraStation の LAN ポート 1 と Hub を LAN ケーブルでつなぎます。

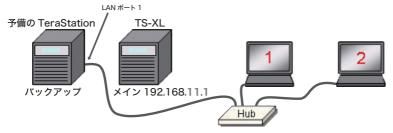

**3.** メインの TeraStation が利用していた IP アドレスを手元に用意します。

## 4. パソコンからバックアップ先の TeraStation にアクセスし、メイン の TeraStation が利用していた IP アドレスに変更します。

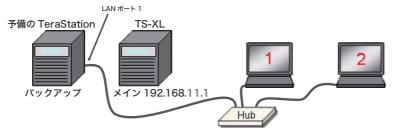

#### 5. パソコンで NAS Navigator2 を起動します。

デスクトップにある [BUFFALO NAS Navigator2] アイコンをダブルクリックします。 ※ MAC では、[Dock] 内の [NAS Navigator2] アイコンをクリックします。



[NAS Navigator2] が起動し、ネットワーク上の TeraStation を自動検索します。

#### 6. TeraStation の設定画面を表示します。

TeraStation アイコンを右クリックし、[プロパティー] をクリックします。

% MAC では、コントロールキーを押しながら TeraStation アイコンをクリックし、[プロパティー] をクリックします。



**7**. [IP アドレス] タブをクリックし、[IP アドレスを自動的に取得する] のチェックを外します。

メインの TeraStation が利用していた IP アドレスを入力します。 必要があれば、サブネットマスク・デフォルトゲートウウェイを入力します。 [OK] をクリックします。




- 8. 以上で、バックアップ先 TeraStation がメインの TeraStation に切り替わりました。
- 9. NAS 設定保存・復元ツールを利用して、元メインの TeraStation の設定情報を保管している場合は、設定情報を現在のメインの TeraStation に復元することをお勧めします。【P.37 参照】

## 3.3 元メインの TeraStation が復帰した際に 再度レプリケーション機能に設定するには

元メインの Terastaion が不調となり、[レプリケーション機能] で運用していた予備の Terastation をメインの TeraStation に切り替えて使っていました。 今回、元メインの TeraStation を修復したので、これを予備の TeraStation として設定する手順を説明します。

#### ■元メインの TeraStation 修復後

再度レプリケーション設定を行い、バックアップ先の TeraStation として利用できます。

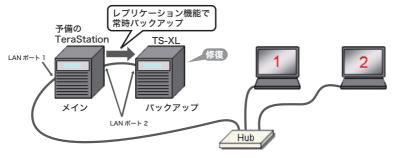


#### 1. メインの TeraStation の IP アドレスを確認します。

液晶右上の [Display] ボタンを何回か押してください。 表示内容が切り替わり、IP アドレスが表示されますので、記録しておきます。




#### 2. バックアップ先 TeraStation の IP アドレスを設定します。

メインのTeraStationからLANケーブルを外し、バックアップ先TeraStationのLANポート 1と Hub を接続します。

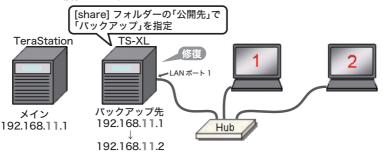

#### 3. パソコンで NAS Navigator2 を起動します。

デスクトップにある [BUFFALO NAS Navigator2] アイコンをダブルクリックします。
※ MAC では、「Dock ] 内の 「NAS Navigator2] アイコンをクリックします。

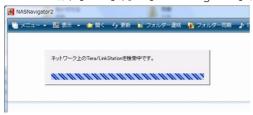

[NAS Navigator2] が起動し、ネットワーク上の TeraStation を自動検索します。

## 4. TeraStation アイコンを右クリックし、[プロパティー] をクリックします。




## **5.** [IP アドレス] タブをクリックし、[IP アドレスを自動的に取得する] のチェックを外します。

- IPアドレスを入力し、「OK ]をクリックします。
- ※ IP アドレスは、メインの TeraStation と同じセグメント、かつ、異なる末尾の番号を 指定してください。
  - 例)メインの TeraSTation 192.168.11.1 バックアップ先の TeraStation 192.168.11.2
- ※ [XXX] には、適切な IP アドレスを入力します。



※管理者用パスワードの入力をもとめられたら、[password] と入力します。

- 6. つづいて、[NAS Navigator2] で、バックアップ先 TeraStation アイコンを右クリックし、[Web 設定を開く] をクリックします。
  - ※MACでは、コントロールキーを押しながら TeraStation アイコンをクリックし、[Web 設定を開く]をクリックします。

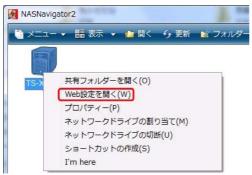

 ブラウザーが起動します。ユーザー名、パスワードを入力し、[ログイン] をクリックします。

初期設定では、ユーザー名 admin、パスワード password に設定されています。



8. TeraStation の設定画面が表示されます。



9. TeraStation の設定画面が表示されます。

[share] フォルダーをクリックし、設定画面に入ります。



10. [公開先]で「バックアップ」を選択します。 [バックアップ公開パスワード]に文字が入力されている場合、文字 を削除します。



- 11. [share] フォルダーがバックアップ用に設定されました。
- **12.** バックアップ先 TeraStation の LAN ポート 2 を変更します。 【P.45 参照】

**13.** バックアップ先の TeraStation の LAN ポート 1 の IP アドレスを 記録します。

バックアップ先の TeraStation で、液晶パネル右上の [Display] ボタンを何回か押します。

表示内容が切り替わり、IP アドレスが表示されますので、記録し、紛失しないよう大切に保管してください。




※バックアップ先の TeraStation の IP アドレスは、レプリケーション機能を使ってバックアップ先 TeraStation をメインに切り替える際に必要です。

#### 14. [ログアウト] をクリックし、設定画面を閉じます。



#### 15 メインの TeraStation の LAN ポート 1 を Hub につなぎます。

バックアップ先の TeraStation の LAN ポート 1 を Hub から外します。メインの TeraStation の LAN ポート 2 と、バックアップ先の TeraStation の LAN ポート 2 を、LAN ケーブルでつなぎます。

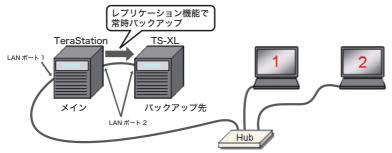

16. メインの TeraStation で、レプリケーション機能を設定します。

NAS Navigator2 で [更新] をクリックします。




[NAS Navigator2] が起動し、ネットワーク上の TeraStation を自動検索します。

**17.** メインの TeraStation の設定画面を表示します。

メインの TeraStation のアイコンを右クリックし、[Web 設定を開く] をクリックします。

※ MAC では、コントロールキーを押しながらメインの TeraStation アイコンをクリックし、[Web 設定を開く] をクリックします。

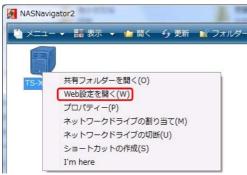

**18.** ブラウザーが起動します。ユーザー名、パスワードを入力し、[ログイン] をクリックします。

初期設定では、ユーザー名 admin、パスワード password に設定されています。



#### 19 メインの TeraStation の設定画面が表示されます。

[システム] - [バックアップ] - [レプリケーション] - [保存] をクリックします。



## **20.** レプリケーション元に、メインの TeraStation の [share] フォルダー を指定します。

レプリケーション先に、バックアップ先 TeraStation の[share]フォルダーを指定 します。

[保存] をクリックします。



#### 21. 警告メッセージが表示されます。

内容をよく読んでから、「OKTをクリックします。



## **22.** バックアップ先の [share] フォルダーがレプリケーション先に設定されました。

以上でレプリケーション機能の設定は終了です。



23. ログアウトをクリックし、設定画面を終了します。



**24.** [NAS 設定保存・復元ツール] を使って、メインの TeraStation の設定 情報を保存しておくことをお勧めします。【P.37 参照】

### 4. NAS 設定保存・復元ツール

# 4.1 TeraStation の設定情報を他の TeraStation にコピーしたり、故障したときに復帰するには

TeraStation の設定情報には、共有フォルダー・ユーザー・グループのアクセス権限、バックアップやレプリケーションの設定などが保存されています。TeraStation の設定が完了したら、NAS 設定保存・復元ツールを使って、設定情報をファイルに書き出し、保管しておくことをお勧めします。

他の TeraStation に同じ設定情報をコピーしたいとき、レプリケーション機能で TeraStation を切換えるとき、万一 TeraStation が故障し RAID の再構築を行ったときなどに、保管しておいた設定情報を TeraStation に復元することができます。

#### ≪ご注意≫

NAS 設定保存・復元ツールは、データの保存・復元を行いません。万一の故障にそなえて、データのバックアップをとる、または、他の TeraStation へ切り替えて使用する(レプリケーション機能)を併用することをお勧めします。

#### ■ TeraStation からパソコンへ TeraStation の設定情報を保存




#### ■パソコンから TeraStation へ設定情報を復元



#### 【手順1】TeraStation からパソコンへ設定情報を保存します


1. [NAS 設定保存・復元ツール] を、パソコンにインストールします。 パソコンにユーティリティ CD をセットします。

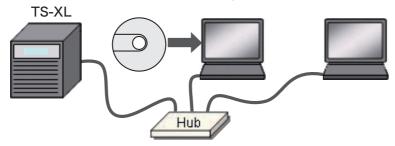


**2.** Tera Navigator が起動したら、 $[オプション] \rightarrow [ソフトウェアの 個別インストール] の順にクリックします。$ 

※古いバージョンの NAS 設定保存・復元ツールを使用していた場合、アンインストールしてから行ってください。

- 3. [NAS 設定保存・復元ツール] を選択し、[インストール開始] をクリックします。
- **4.** [NAS 設定保存・復元ツール] のインストール画面が起動します。 画面の指示にしたがって、インストールしてください。

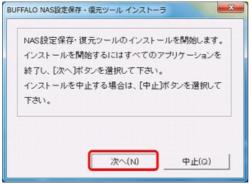


※ [NAS 設定保存・復元ツール] をアンインストールするときは [スタート] - [(すべての) プログラム] - [BUFFALO] - [NAS 設定保存・復元ツール] - [アンインストーラ] をクリックし、画面の指示にしたがってアンインストールしてください。 **5.** [NAS 設定保存・復元ツール] のインストールが完了します。[OK] をクリックして、終了します。

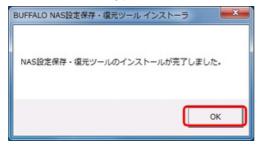

6. つづいて、TeraStation の設定情報をパソコンに保存します。

[スタート] - [プログラム] - [BUFFALO] - [NAS 設定保存・復元ツール ] - [NAS 設定保存・復元ツール] を クリックします。

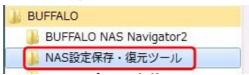

**7.** [NAS 設定保存・復元ツール] が起動します。対象の TeraStation を選択し、[保存] をクリックします。



※ TeraStation・LinkStation を複数台つかっている場合は、誤って他の TeraStation・LinkStation を指定しないよう、注意してください。

8. 保存する場所を指定し、[保存] をクリックします。



- ※ファイル名について
  - 自動的に下記のファイル名となります。ファイル名は変更可能です。 TeraStation の名称 日付 時刻 nas config
- 対象の TeraStation の admin パスワードを入力し、[OK] をクリックします。
- **10**. 設定の保存が完了したら、[OK] をクリックします。
  - ※ nas\_config ファイルをセキュリティー保護するため、復元するときのパスワードを入力し、[設定]をクリックしてください。
- 11. 以上で、TeraStation の設定情報の保存は完了です。 設定ファイルとパスワードは、大切に保管してください。

#### 【手順2】パソコンから TeraStation へ設定情報を復元します

#### 《ご注意》

- ・復元設定を誤ったり、nas\_config ファイルの元となった TeraStation の設定に よっては、復元を実施した TeraStation が起動できなくなることがあります。復 元を行う前に、復元先や設定の内容など十分に確認してください。
- ・復元によって TeraStation のディスク構成(※RAID 構成など)の変更がおこなわれる場合、復元先 TeraStation のフォルダーやファイルなどの既存データは全て削除されます。復元を行う際にはご注意ください。
- ・ユーザ・グループの復元を行う場合、復元後の TeraStation の管理者パスワードは、nas\_config ファイルの元となった TeraStation の管理者パスワードに変更されます。管理者パスワードを忘れると TeraStation の設定の変更が行えなくなります。パスワードを忘れないようご注意ください。
- ・ユーザ・グループの復元を行う場合、復元先 TeraStation の既存の共有フォルダー に設定されているアクセス制限は全て削除されます。
- ・NAS 設定保存・復元ツールを使用するには、対象となる TeraStation の共有フォルダーにアクセスできる必要があります。 TeraStation の設定画面で[ネットワークサービス] の [SMB] の有効 / 無効を設定できる製品、[ユーザー] [guest] の有効 / 無効を設定できる製品では、有効になるよう設定してください。
- ・復元前と復元後の管理者パスワードが異なる場合、復元の実行中に復元後の管理 者パスワードを入力する必要があります。

#### 1 パソコンで NAS 設定保存・復元ツールを起動します。

[スタート] - [(すべての) プログラム] - [BUFFALO] - [NAS 設定保存・復元ツール] - [NAS 設定保存・復元ツール] をクリックします。




#### 2. NAS 設定保存・復元ツールが起動します。

設定を復元したい TeraStation を選択し、「復元」をクリックします。

#### 《ご注意》

TeraStation・LinkStation を複数台つかっている場合は、誤って他の TeraStation・LinkStationを指定しないよう、注意してください。

特に、設定情報を取得したときと異なる RAID 構成の TeraStation や LinkStation に対して復元を行うと、復元先の TeraStation・LinkStation のデータが消去されたり、起動できなくなったりします。

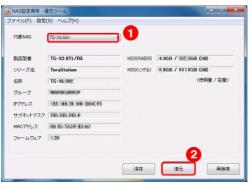

#### 3. 復元する設定情報のファイルを選択し、[開く] をクリックします。


#### 《ご注意》

TeraStation・LinkStation を複数台つかっている場合は、誤って他のTeraStation・LinkStationの設定情報のファイルを指定しないよう、注意してください。




## **4.** nas\_config ファイル保存時に設定したパスワードを入力し、[OK] をクリックします。

※パスワードを設定しなかった場合は、この画面は表示されません。

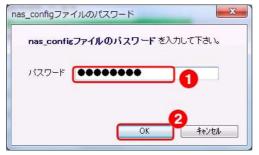

5. 復元する設定をチェックし、[OK] をクリックします。

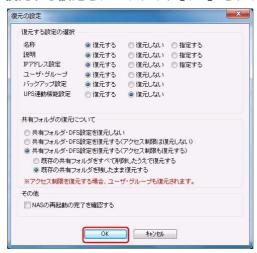


6. 対象の TeraStation の管理者用パスワードを入力します。

初期設定は [passward] です。 [OK] をクリックします。



#### 7. [復元の実行確認] 画面が表示されます。


内容に誤りがないことを確認し、[実行]をクリックします。

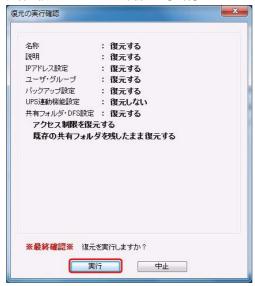

※[確認]をクリックすると、[名称][説明][IPアドレス]を確認できます。

#### 8. 設定情報の復元がはじまります。

[設定を復元しました] と表示されたら、設定情報の復元は完了です。[OK] をクリックします。

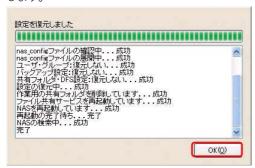

9. 以上で、パソコンに保存しておいた設定情報が、TeraStation に復元されました。

### 5. LAN ポート 2 の IP アドレス変更


### 5.1 LAN ポート 2 の IP アドレスを変更したい

TeraStation には、ふたつの LAN ポートが用意されています。

LAN ポート 1 は、通常のネットワークにつなぎます。LAN ポート 2 は、バックアップやレプリケーション機能で利用する予備の TeraStation につなぎます。

LAN ポート 2 で接続された 2 台の TeraStation は、通常のネットワーク (LAN ポート 1 のネットワーク) と異なるセグメントに設定する必要があります。 ここでは、LAN ポート 2 の設定を変更する方法を説明します。

#### ■イメージ図

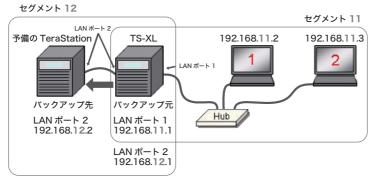


# 【手順 1 】 バックアップ元 (メイン) TeraStation の LAN ポート 2 を変更します

TeraStation の初期設定を行い、パソコンから TeraStation を操作できる環境を整えます。

以降の設定をスムーズに行うために、各 TeraStation の IP アドレス・名称などを記録することをお勧めします。

#### バックアップ元 (メイン) TeraStation の LAN ポート 1 と Hub を つなぎます。

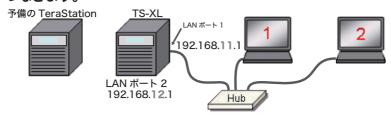

#### 2. パソコンで NAS Navigator2 を起動します。

デスクトップにある [BUFFALO NAS Navigator2] アイコンをダブルクリックします。 ※ MAC では、[Dock] 内の [NAS Navigator2] アイコンをクリックします。



[NAS Navigator2] が起動し、ネットワーク上の TeraStation を自動検索します。

#### 3. TeraStation の設定画面を表示します。

※MACでは、コントロールキーを押しながら TeraStation アイコンをクリックし、[Web 設定を開く]をクリックします。



**4.** ブラウザーが起動します。ユーザー名、パスワードを入力し、[ログイン] をクリックします。

初期設定では、ユーザー名 admin、パスワード password に設定されています。



5. TeraStation の設定画面が表示されます。



6. [ネットワーク] - [ネットワーク] をクリックし、設定変更をクリックします。




- 7. [イーサーネット2] をチェック、[DHCP] を [使用しない] にチェックをいれ、IP アドレスを入力します。 [保存] をクリックします。
  - ※ LAN ポート 1 とは異なるセグメントを指定してください。
  - 例 LAN ポート 1 192.168.11.1

LAN ポート 2 192.168.12.1




#### 8. [設定が完了しました] と表示されます。

以上で、バックアップ元(メイン)TeraStation の LAN ポート 2 の設定変更は完了です。 ブラウザー右上の [ $\times$ ]をクリックし、設定画面を終了します。

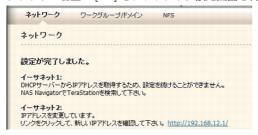

# 【手順2】バックアップ先(予備)TeraStation の LAN ポート 2 を変更します

 バックアップ先(予備) TeraStation の LAN ポート 1 と Hub を LAN ケーブルでつなぎます。

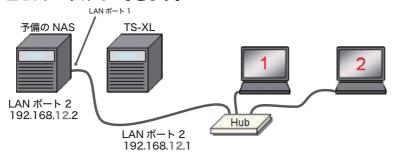

#### 2. パソコンで NAS Navigator2 を起動します。

デスクトップにある [BUFFALO NAS Navigator2] アイコンをダブルクリックします。 ※ MAC では、「Dock] 内の「NAS Navigator2] アイコンをクリックします。



[NAS Navigator2] が起動し、ネットワーク上の TeraStation を自動検索します。

**3** TeraStation の設定画面を表示します。

※MACでは、コントロールキーを押しながら TeraStation アイコンをクリックし、[Web 設定を開く]をクリックします。



**4.** ブラウザーが起動します。ユーザー名、パスワードを入力し、[ログイン] をクリックします。

初期設定では、ユーザー名 admin、パスワード password に設定されています。



- 5. TeraStation の設定画面が表示されます。
- 6. [ネットワーク]-[ネットワーク]をクリックし、設定変更をクリックします。



## 7. [イーサーネット 2] をチェック、[DHCP] を [使用しない] にチェックをいれ、IP アドレスを入力します。 [保存] をクリックします。

※バックアップ元(メイン)TeraStation の LAN ポート 2 と同じセグメント、かつ、異なる末尾の番号を指定してください。

例バックアップ元 LAN ポート 2 192.168.12.1

バックアップ先 LAN ポート 2 192.168.12.2



#### 8. [設定が完了しました] と表示されます。

以上で、バックアップ先(予備)TeraStation の LAN ポート 2 の設定変更は完了です。 ブラウザー右上の [ $\times$ ] クリックし、設定画面を終了します。



## 9. LAN ケーブルの配線を元にもどし、通常通り TeraStation を運用してください。

